

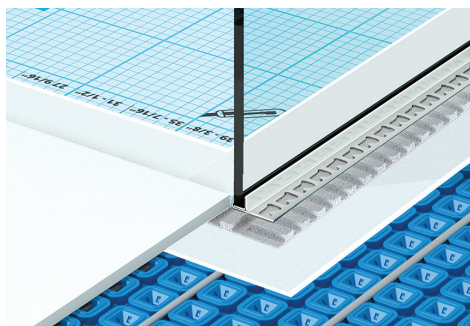


# PROSHOWER PROFILE GLASS

САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖ.  
СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A

**PROSHOWER PROFILE GLASS** Это профиль в сатинированная нержавеющая сталь AISI 304/1.4301-v2a. идеально подходит для покрытия и украшения поддона для душа, когда на уровне пола. 1,5% склонны облегчить укладку плитки без резки.

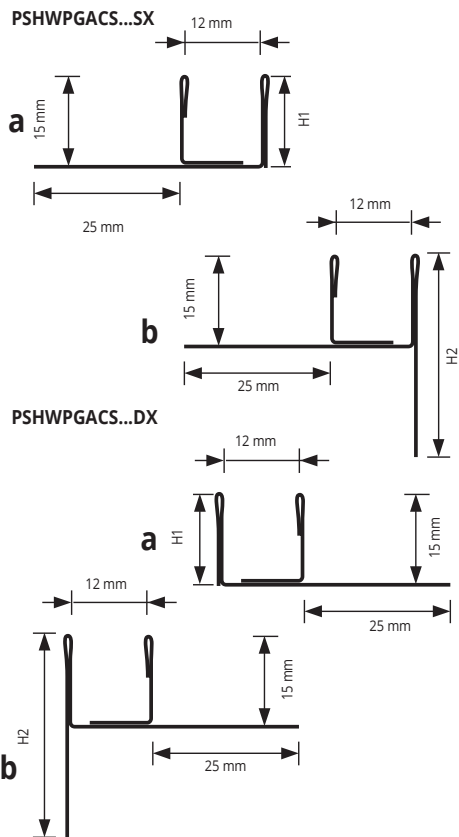


САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A - СЛЕВА - thermo packed - упаковка 1 Шт


Артикул	H1 mm	H2 mm	L cm
PSHWPGACS 100SX	15	33	100
PSHWPGACS 150SX	15	43	150
PSHWPGACS 200SX	15	53	200

САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A - ПРАВИЛЬНО - thermo packed - упаковка 1 Шт

Артикул	H1 mm	H2 mm	L cm
PSHWPGACS 100DX	15	33	100 cm
PSHWPGACS 150DX	15	43	150 cm
PSHWPGACS 200DX	15	53	200 cm



## ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ



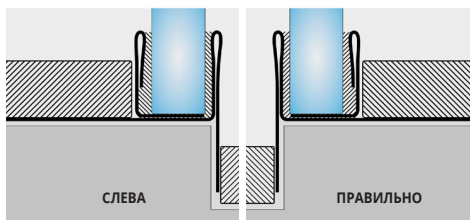


1. Выбрать PROSHOWER PROFILE GLASS в зависимости от длины душевой кабины;
2. Отрезать PROSHOWER PROFILE GLASS нужной длины и нанести клей на основание в месте укладки профиля;
3. Прижать крепежное ребро PROSHOWER PROFILE GLASS к клею;
4. Положить плитку ровно вдоль профиля, оставляя шов около 2 мм;
5. Тщательно зашпаклюйте швы между профилем и плиткой во избежание застоя воды.
6. вставить стекло и закрыть силиконом

# PROSHOWER PROFILE

САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖ.  
СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A

**PROSHOWER PROFILE** Это профиль в сатинированная нержавеющая сталь AISI 304/1.4301-v2a. идеально подходит для покрытия и украшения поддона для душа, когда на уровне пола. 1,5% склонны облегчить укладку плитки без резки.

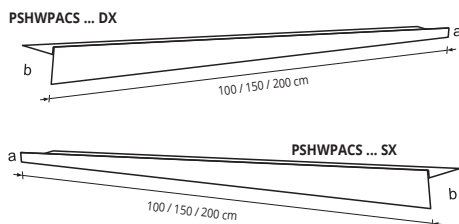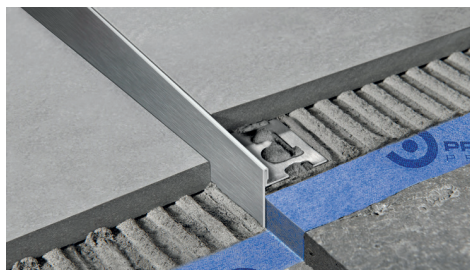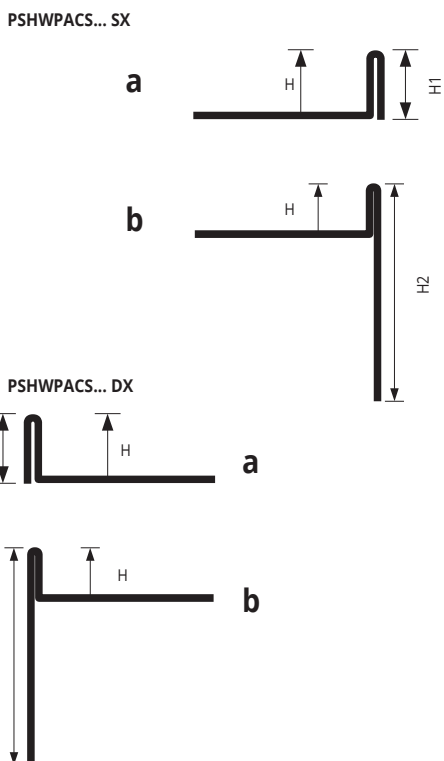


САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A - ПРАВИЛЬНО - thermo packed - упаковка 1 Шт

Артикул	H mm	H1 mm	H2 mm	L cm
PSHWPACS 1010DX	10	11	28	100
PSHWPACS 1015DX	10	11	38	150
PSHWPACS 1020DX	10	11	48	200
PSHWPACS 12510DX	12,5	13,5	30	100
PSHWPACS 12515DX	12,5	13,5	40	150
PSHWPACS 12520DX	12,5	13,5	50	200

САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A - СЛЕВА - thermo packed - упаковка 1 Шт

Артикул	H mm	H1 mm	H2 mm	L cm
PSHWPACS 1010SX	10	11	28	100
PSHWPACS 1015SX	10	11	38	150
PSHWPACS 1020SX	10	11	48	200
PSHWPACS 12510SX	12,5	13,5	30	100
PSHWPACS 12515SX	12,5	13,5	40	150
PSHWPACS 12520SX	12,5	13,5	50	200

## ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

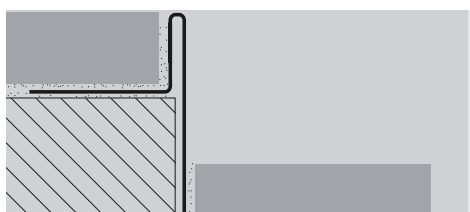

1. Выбрать PROSHOWER PROFILE в зависимости от длины душевой кабины;
2. Отрезать PROSHOWER PROFILE нужной длины и нанести клей на основание в месте укладки профиля;
3. Прижать крепежное ребро PROSHOWER PROFILE к клею;
4. Положить плитку ровно вдоль профиля, оставляя шов около 2 мм;
5. Тщательно зашпаклюйте швы между профилем и плиткой во избежание застоя воды.